

Funktioner:

- Den här produkten är ett set av smart 3D mekaniska händer för massage som är designad för att vara kapabel till att röra sig upp/ner, kontrahera fram/bak, driven av fyra hjul och vara tyst.
- Den kan automatiskt hitta skuldrans position och utföra finjustering; och automatiskt hitta och följa människokroppen och sedan kan den mekaniska handens fram/bak kontrahering justeras utefter människokroppen så att massagen blir utförd på ett mer humant och vetenskapligt vis.
- Utrustad med de fyra personliga funktionerna av automatisk massage: lätt massage, bekväm massage, smärtlättnande massage, utmattningslättnande massage.
- Med funktionen automatisk massage av överkroppen (automatisk massage av nacke, skuldror och automatisk massage av ryggen och midjan).
- Manuellt val av position och läge för massagen för överkroppen: de följande tre massagepositionerna kan väljas: hela räckvidden, lokal, och bestämd position; de följande sex lägena kan väljas: puttande upp/greppande/knådande axel, knådande, klappande, tryckande, synkroniserat knådande & klappande och 3D massage. Det finns fem olika hastigheter för varje massageläge; massagebollen på den mekaniska handen kan justeras inom fem bredder när klappläge eller tryckläge är aktiverat.
- Pneumatisk massage av armar (genom 36 inbyggda pneumatiska kuddar), och pneumatiskt tryck kan justeras i tre steg.
- Pneumatisk massage av underkroppen (genom 46 inbyggda pneumatiska kuddar), tre olika positioner kan väljas samt tre olika nivåer av pneumatiskt tryck.
- Massage av rumpa och fötter genom vibration, och två nivåer på intensitet kan väljas.
- Mp3 musik utsändning. Stop, Föregående, Nästa, Höjning av volym och Sänkning av volym.
- Termisk terapi genom att hålla enheten. Fem helium-neonlampor i fem soapstone uttag. Den termiska källan skapar en temperatur som kan justeras inom 40°C-70°C.
- Termisk terapi för ryggen. Kolfiber används som lång infraröd termisk källa.
- Minne för tre massagelägen.
- Längden på stödet för underbenen kan justeras genom kontrahering för att möta kraven på personers olika längd.
- Höjden på stödet för underbenen och stödet för ryggen kan justeras genom uppgång/nedgång.
- Stannar automatiskt när man ställer sig upp eller sätter sig. Automatisk återställning av mekaniska händer.
- Display på VFD färgskärm.
- Utrustad med MP3 utsändning och hörlurar.


Effekter

- Lindra utmattning
- Främja blodcirkulation
- Lindra utmattning i muskler
- Vila den ansträngda muskeln
- Lindra nervös värk
- Lindra muskelvärk

Användningsmetod



Remarks:
Display is subject to actual goods.

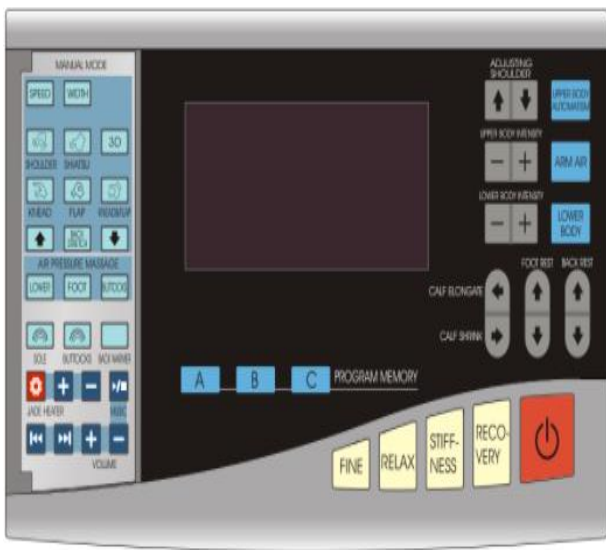

Användningsmetod

I. Sätt på strömförsörjning



II. Vinklarna på stolens rygg och fotdyna samt positionen för kontraktionen för fotdynan kan justeras efter önskad effekt (justera dem inte under massage).

1. Justering av vinkel för ryggstöd

Ryggstöd uppåtknapp: tryck på denna knapp gör att ryggstödet höjs långsamt, släpps knappen så slutar det höjas.	
Ryggstöd nedåtknapp: tryck på denna knapp gör att ryggstödet sänks långsamt, släpps knappen så slutar det sänkas.	

2. Justering av längd för fotdyna

Fotdyna framåtknapp: tryck på denna knapp gör att dynan fälls framåt, släpps knappen slutar dynan att röra sig	
Fotdyna bakåtknapp: tryck på denna knapp gör att dynan fälls bakåt, släpps knappen slutar dynan att röra sig	

Fotdynan kommer att stanna och varna användaren om fotdynan slår i något objekt eller marken.

3. Justering av vinkel för fotdyna





Fotdyna uppåtknapp: tryck på denna knapp gör att fotdynan höjs långsamt, släpps knappen så slutar det höjas, men längden på fotdynan kommer att justeras automatiskt.	
Fotdyna nedåtknapp: tryck på denna knapp gör att fotdynan sänks långsamt, släpps knappen så slutar det sänkas, men längden på fotdynan kommer att justeras automatiskt.	


Om frontdelen på fotdynan nuddar ett hinder eller golvet när den fälls ner kommer frontdelen dra ihop sig och sedan fällas ner mer. Om frontdelen fortfarande nuddar hinder eller golv i dess kortaste position kommer fotdynan att sluta fällas nedåt, och varna användaren.

Användningsmetod

III. Starta massage

1. Tryck på den röda knappen för att starta massage.
2. Vänligen vänta tills skuldrans position och tryckpunkt automatiskt hittas.
3. Om positionen som hittades för skuldran skiljer sig mot den verkliga positionen, så kan den önskvärda positionen nås genom att justera Up/Ner knapparna för skulderposition. Hela skulderpositionen är indelad i 11 steg.

Massagebollens position justeras uppåt till önskvärd position		
Massagebollens position justeras nedåt till önskvärd position		

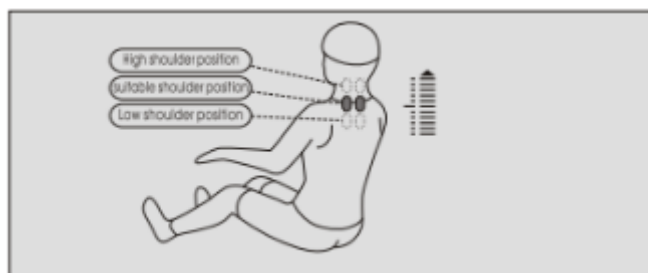





4. Välj massagefunktion för att börja massage.

a) Minne för massagelägen







Knappar för minne A, B och C kommer blinka för att indikera att positionen för skuldrorna är under justering, tryck på någon av knapparna för att massagen fortsätter enligt det program som är sparad på den knappen, den valda knappen fortsätter att lysa.

A **B** **C** MEMORY

b) Personaliserad automatisk massage, automatisk massage av överkroppen, automatisk massage av underkroppen:













1. Bekväm massage: denna gör att hela kroppen slappnar av.	
2. Lätt massage: denna främjar blodcirkulationen.	
3. Massage som lättar värk: de ömma punkterna masseras kraftfullt för att minska värken.	
4. Utmattningsminskande massage: lättar utmattningen och återställer den mänskliga kroppens vitalitet.	





Automatisk massage









Massage av nacke och skuldror fokuserar på nacke och skuldror.		Auto A1
Massage av rygg och midja fokuserar på rygg och midja.		Auto A2
Den pneumatiska massagen av underkroppen: massagens intensitet kan justeras inom 3 nivåer med fokus på fötter, ben och rumpa.		
Den pneumatiska massagen av armar: massagens intensitet kan justeras inom 3 nivåer med fokus på vänster och höger arm.		Arm 

c) Manuell massage av överkroppen och underkroppen




- Manuell massage av överkroppen

Drar upp och greppar skuldran: 3 inbyggda lägen, hastighet och intensitet av massagen är justerbara.		 (H1-H3)
Pressande massage: 2 inbyggda lägen, hastighet, intensitet och bredd av massagen är justerbara.		 (H1-H2)
Knådande massage: 4 inbyggda lägen, hastighet och intensitet av massagen är justerbara.		 (H1-H4)
Klappande massage: 2 inbyggda lägen, hastighet, intensitet och bredd av massagen är justerbara.		 (H1-H2)
Knådande/klappande massage: 4 inbyggda lägen, hastighet och intensitet av massagen är justerbara.		 (H1-H4)
3d massage: 6 inbyggda lägen, hastighet, intensitet och bredd av massagen är justerbara.		 (H1-H6)





Hastighet: kan justeras mellan 5 nivåer		
Bredd: kan justeras mellan 5 nivåer		

Ryggavslappnande massage (alla manuella massagelägen utom greppande/knådande skuldror är effektiva)			
Massage vid en bestämd punkt (definiera punkter)			
Rund massage i ett litet (lokalt) område			
Rund massage för (hela) överkroppen			
Justera massagepositionen (under del och bestämda lägen)	Mekaniska händer rör sig uppåt		HO
	Mekaniska händer rör sig nedåt		HO








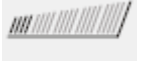
- **Manuell pneumatisk massage av underkroppen**




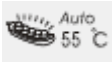




Massagens intensitet kan justeras mellan 3 nivåer för massage av underkroppen	
Massagens intensitet kan justeras mellan 3 nivåer för massage av fötter	
Massagens intensitet kan justeras mellan 3 nivåer för massage av rumpa	











d) Andra funktioner av manuell massage

Massage via vibration	Vibrationens intensitet kan justeras mellan 2 nivåer för massagen av sulorna.		
	Vibrationens intensitet kan justeras mellan 2 nivåer för massage av rumpan.		

Justering av intensiteten för massage av överkroppen (5 olika nivåer):

Justering av intensiteten för massage av överkroppen (5 olika nivåer):			
Knapp (+): för att öka intensiteten för massagen av överkroppen.			
Knapp (-): för att minska intensiteten för massagen av överkroppen.			
Termisk terapi för ryggen: termisk terapi för ryggen genom infraröd värme, värmen kan kännas 3 minuter efter start.			
Knapp (+): för att öka intensiteten för den pneumatiska massagen av underkroppen.			
Knapp (-): för att minska intensiteten för den pneumatiska massagen av underkroppen.			

Termisk terapi för ryggen: termisk terapi för ryggen genom infraröd värme, värmen kan kännas 3 min efter start.			
Termisk terapi genom att hålla ner knappen	Strömbrytare för termisk terapi genom att hålla ner knapp, standardtemperaturen efter start är 50°C.		
	Öka temperaturen för termisk terapi genom att hålla ner knapp, maxtemperaturen är 70°C med ökning 5°C.		
	Minska temperaturen för termisk terapi genom att hålla ner knappen, den minsta temperaturen är 40°C med minskning 5°C.		

Musik	Musik på, av		
	Föregående		
	Nästa		
	Höj volym		
	Sänk volym		

IV. Stäng av strömbrytaren och stanna massagen

1. Tryck på den röda knappen under massage kommer göra att alla massagefunktioner stoppas direkt, och stolens rygg och fotstöd återställs automatiskt. Eller så kommer den schemalagda massagetiden stoppa alla massagefunktioner, men ryggstöd och fotdyna återställs inte.

2. Minneknapparna A, B och C kommer att blinka för att indikera deras respektive lägen, tryck på någon av knapparna under massage gör att det massageläget sparas på den knappen, och [Memory Set On] kommer synas på skärmen. Eller tryck på den röda knappen åter igen för att stoppa enheten och den mekaniska handen kommer att återställas. Eller vänta 10s för att låta enheten stanna automatiskt, och den mekaniska handen kommer återställas.



3. Stäng av strömbrytaren

Fastsatt figur (figur för på och avstängning av enhet)




V. Hur man laddar ner mp3 musik:

1. Stäng av strömmen till massagestolen.
2. Dra ut u-disken från MP3 spelaren.
3. Sätt in u-disken i USB porten till en dator (Windows Xp, Windows 2000, Windows NT.)
4. Ladda ner dina favoritsånger i MP3 format till u-disken. Om det inte går, prova vänligen att formatera disken först.
5. Ta bort USB masslagringsenhet från datorn efter nedladdningen är klar.
6. Dra ut u-disken från datorn.
7. sätt in u-disken i USB porten på MP3 spelaren.
8. Nu har MP3 musik förnyats. Du kan sätta igång strömmen till massagestolen igen.

Notering:

1. Om det inte fungerar att spela MP3 musiken, vänligen formatera u-disken i datorn innan nedladdning. Sedan följ instruktionerna att sätta in u-disken i MP3 spelarens USB port.
2. Förutom u-disken, ta inte bort eller lossa MP3 spelaren.

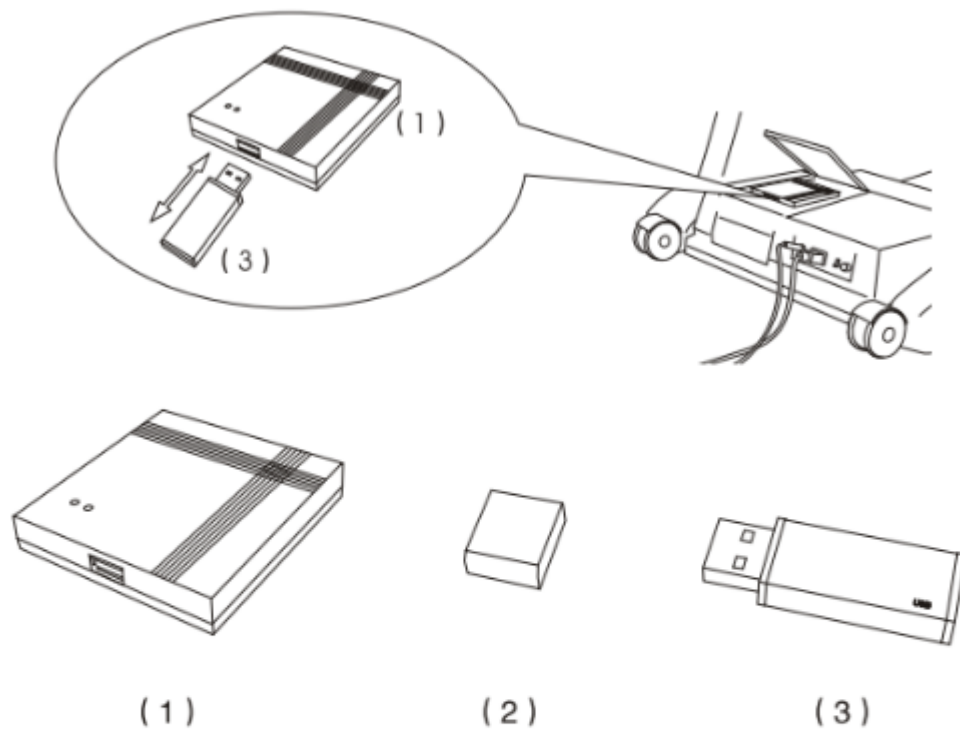

(1) MP3 player

(2) U-disk front cover


(3) U-disk

VI. MONTERING OCH DRIFT AV STOPPNING OCH RYGGKUDDE

Kudden kan minska den knådande massagen av nacke och rygg, beroende av behov kan man bestämma om man vill använda kudden eller inte (rekommenderat att använda den).


Kuddens baksida anknyter bak med hjälp av en dragkedja (1) kudden och tillbaka igenom är det spik och lim som fäster.

Varning: Man kan inte höja ryggdynan för att använda, om så är fallet kan det skada användaren.

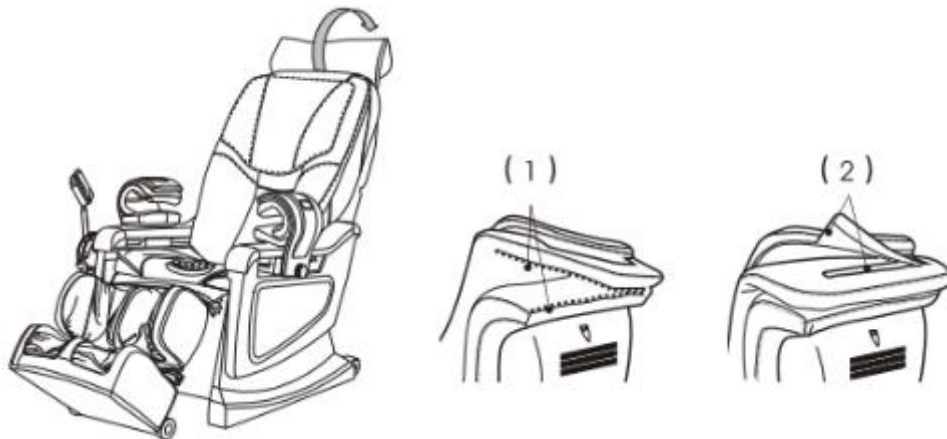

VII. INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV KONTROLLEN

Installera kontrollhyllan på massagestolen (1) sätt in kontrollen i kontrollhyllan (2) Kontrollen kan rotera fritt och vertikalt(3) Kontrollen kan rotera fritt och horisontellt(4)

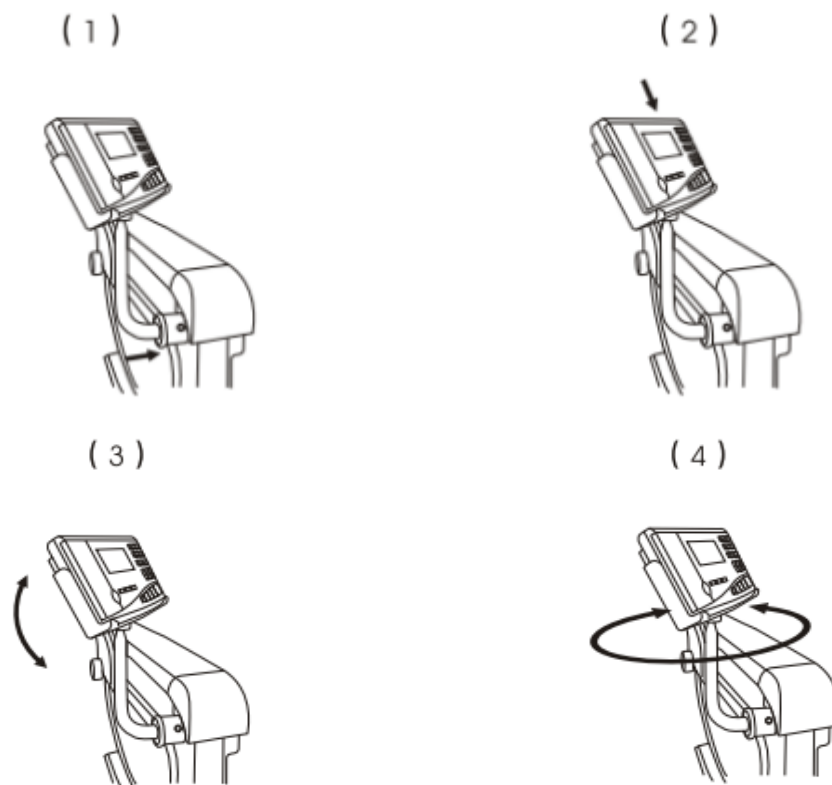

VIII. FÖRBJUDEN FORTSÄTTNING

1. När armarna och luftkudde har kontakt med armstödet så kan inte axeln sättas fast med maskinolja.
2. Det är förbjudet att sticka luftkudden med nål eller andra vassa föremål.
3. Det är förbjudet att vicka luftkudden få det kan förstöra relevanta delar.


Användning:

1. När luftkuddens axel är halvt insatt i hålet och stolen sätts igång kommer uppblåsningssystemet i hålet få signal om att börja blåsa upp kudden. När luftkuddens axel är helt insatt i hålet kommer ingen luft att sippra ut och luftkudden kommer att fungera.
2. När luftkudden inte riktigt har tagits bort helt är det vanligt att lite luft pyser ut genom anslutningen.
3. Handhjulet kommer att vara löst om man vrider det åt vänster och hårt om man vrider åt höger; det kan tas av om man fortsätter att skruva åt vänster.
4. När man tar bort luftkudden var god kolla så att den fritt kan röra sig framåt och bakåt.
5. För att undvika kollision med luftkudden så borde kontrollen sitta framåt med 20° som i bild (1) och (2).



6. Processen för installation av arm massage

- (1). Ta ner gummiproppen.
- (2). Lägg ner gummiproppen i tillbehärslådan.
- (3). Justera båda stängerna så att de passar med de motsvarande hålen, tryck sedan maskinen hårt, rotera handtaget klockvis och fäst det hårt.

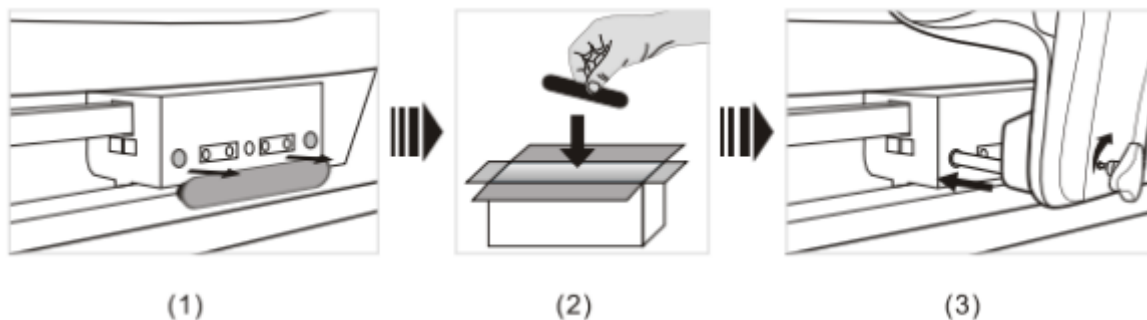

IX. GOLVSKYDD

Ställs den tunga massagestolen på trägolv en längre tid så kan golvet skadas. Så var vänlig sätt en matta eller något annat som skyddar under stolen för att undvika detta.

Varning: Flytta inte stolen med hjälp av hjulen på trägolv, ojämn mark eller vid en smal plats. Två människor krävs för att lyfta stolen.



Produktspecifikation

Namn: 3D Massagestol

Ingång Volt: 110-120V ~ 60Hz

220-240V ~50Hz/60Hz

Ingång ström: 260W

Säkerhetsstruktur: Klass 1

Prestandabedömning: 15 min

Material introduktion: PVC, PA, delar av stål och elektriska & elektrondelar

MATERIAL	PU	LEATHER	CLOTH	WOOD